


# Technisches Datenblatt

## Innentemperatursensor

Der Innentemperatursensor wird in Verbindung mit einem der folgenden Steuergeräte eingesetzt:


### Floromatic MF / ML / MW / GHS - Baureihe

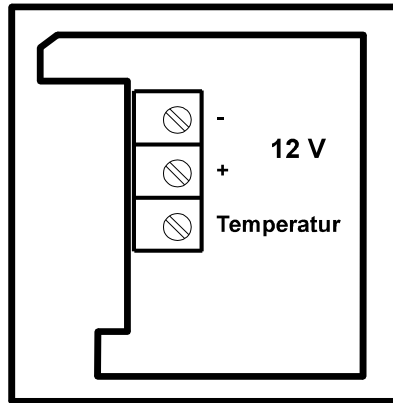

## Montagehinweise :

Der Sensor für die Innentemperatur sollte in einer Höhe von ca. 165 cm ab fertigem Fußboden montiert werden. Es ist darauf zu achten, daß er keiner direkten Sonneneinstrahlung und keinem Durchzug ausgesetzt wird, um Fehlmessungen zu vermeiden.

Der Sensor sollte nicht direkt auf kaltem Mauerwerk montiert werden, da sonst eine zu niedrige Innentemperatur gemessen wird.

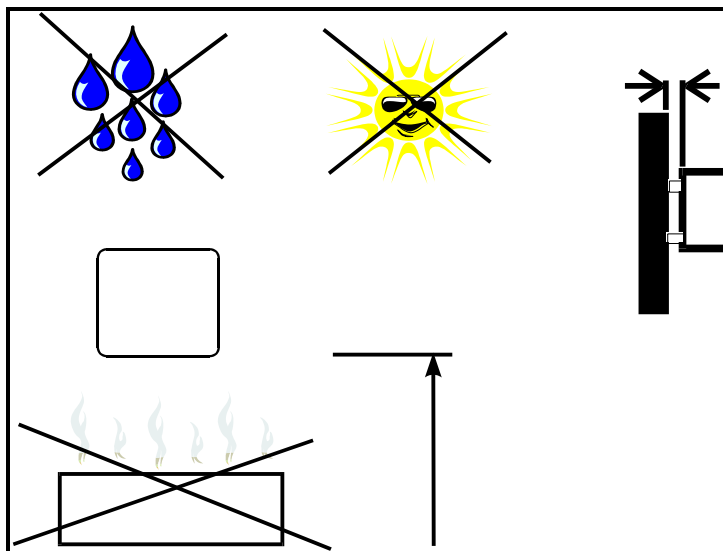

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN, STAND : 07-2014