


Technisches Datenblatt

Temperatursensor IP65


Der Temperatursensor wird in Verbindung mit einem der folgenden Steuergeräte eingesetzt:

Floramatic MF / ML / MW - Baureihe

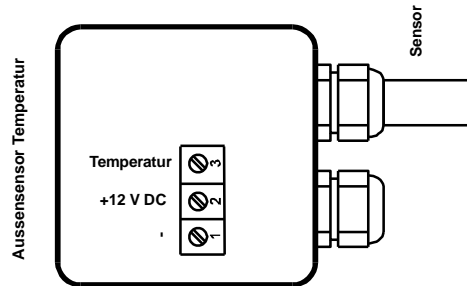

Montagehinweise :

Der Sensor für die Temperatur sollte in einer Höhe von ca. 165 cm über Grund mit den PG-Verschraubungen nach unten montiert werden. Es ist darauf zu achten, daß er keiner direkten Sonneneinstrahlung und keinem Durchzug ausgesetzt wird, um Fehlmessungen zu vermeiden. Der Sensor sollte nicht direkt auf dem Mauerwerk montiert werden, da sonst die Mauerwerkstemperatur gemessen wird.

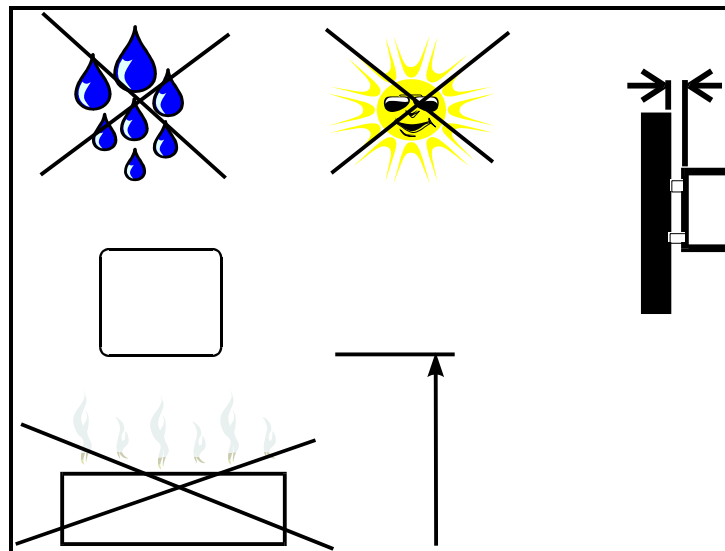

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN, STAND : 09-2014